

Cherokee Sport Series Instruction Sheet

Hoja de instrucciones de Cherokee Sport Series

Feuillet d'instructions pour poussette pour Cherokee Sport



Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use Restraint System. Your child's safety depends on you. Proper stroller use cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE STROLLER UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION:

How to Keep Your Child Safe While Using this Stroller

- Adult assembly required.
- Never leave your child unattended while in stroller. Accidents can happen quickly while your back is turned. You must always keep your child in view while your child is in the stroller, even when sleeping. Do not use this product as a bed. Your child may become tangled in straps or pads and suffocate.
- Always use restraint system to keep child from standing up or falling out of the stroller.
- Always lock the stroller open before allowing your child in or near the stroller. This prevents injuries caused by stroller collapsing.
- Only use this stroller with children who weigh less than 50 lbs. (22.67 kg) and whose head rests below the top of the seat back. Use by larger children may damage the stroller, or cause a hazardous unstable condition to exist.
- Always set the wheel brakes when stroller is not moving, especially on an incline. This prevents the stroller from rolling away.

What to Avoid While Using this Stroller

- Always balance the weight of the stroller evenly. Do not place parcels or accessory items on the stroller canopy, seat, or over the handle. Do not allow children to play with or hang onto the stroller.
- To prevent the stroller from becoming unstable or tipping, do not put more than 3 lbs (1.36 kg) in each cargo bag.
- Never use this stroller on stairways or escalators.
- This is not an exercise stroller! Do not use this product while running, jogging, in-line skating or participating in other athletic activities.
- Take care when folding and unfolding to prevent finger pinching.
- Make sure children are clear of any moving parts if you adjust the stroller, otherwise they may be injured.
- **DO NOT** allow children to climb into stroller unassisted. Stroller may tip over and injure child.
- Only use replacement parts supplied by the manufacturer.
- DO NOT put child in basket.
- DO NOT lift by tray/bar or toys.
- DO NOT use any infant car seats with this product. Serious injury could occur.

△ADVERTENCIA

Evite daños serios causados por caídas o al deslizarse del asiento. Siempre use el sistema de cinturones. La seguridad de su hijo/a depende de usted. No se puede asegurar un uso apropiado de la carriola a menos que usted siga estas instrucciones. NO USE LA CARRIOLA HASTA QUE USTED HAYA LEÍDO Y COMPRENDIDO ÉSTAS INSTRUCCIONES.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

Cómo mantener a su hijo seguro mientras utiliza ésta carriola

Ensamblado por un Adulto es necesario.

Nunca deje a su niño solo en la carriola. Pueden ocurrir accidentes
repentinamente mientras usted se encuentra de espaldas. Debe mantener a su
niño siempre a la vista minetras esté en la carriola, aunque esté durmiendo. No
utilice esté producto como cama. Su niño pudiera quedar atrapado entre las
correas o sofocarse con los colchoncitos.

• Siempre use el sistema de sujeción para evitar que su niño se pare en la

carriola o se caiga.

 Siempre asegure la carriola en posición desplegada antes de permitir que su niño se acerque o se monte en ella. Esto evitará que se cierre súbitamente y cause lesión al niño.

El uso de esta carriola es sólo para niños que pesen menos de 22,67 kg (50 libras) y cuya cabeza no rebase la parte superior del respaldo del asiento.
 La carriola puede dañarse o producir una situación peligrosa de inestabilidad si se usa con niños más pesados.

 Siempre ponga el freno de las ruedas cuando la carriola no esté en movimiento, especialmente cuando está en una superficie inclinada. Esto evitará que la

carriola ruede accidentalmente.

Qué evitar mientras utiliza ésta carriola

- Siempre mantenga el peso de la carriola repartido por igual. No coloque paquetes ni accesorios sobre la sombrilla, los asientos o la manija. No permita que los niños jueguen con la carriola o se cuelguen de ella.
- Para impedir que la carriola se vuelva inestable o se caiga, no ponga más de 1.36 kg (3 libras) de peso en cada bolsa de cargo.

Nunca utilice esta carriola en escalones o escaleras automáticas.

- ¡Esta carriola no está diseñada para hacer ejercicio! No debe ser utilizada para correr, trotar, patinar o participar en otras actividades atléticas.
- Tome cuidado cuando este doblando o desdoblando para prevenir pellizcos a los dedos.
- Si necesitara ajustar la carriola, asegúrese de que los niños no estén en contacto con las piezas móviles, de lo contrario podrían lesionarse.

• No permita que el niño se suba por sí solo en la carriola. La carriola se puede voltear y el niño puede lesionarse.

• Use únicamente piezas de reemplazo del fabricante.

No ponga su niño en la canasta.

No levante la carriola por la charola/barra o los juguetes.

 NO USE ningún asiento de automóvil para niños con esta carriola. Puede ocurrir una lesion seria.

△MISE EN GARDE

Pour éviter que l'enfant ne se blesse grièvement en tombant ou en glissant, toujours utiliser la ceinture de sécurité. La sécurité de votre enfant dépend de vous. Suivez ces instructions afin d'utiliser la poussette convenablement. N'UTILISER LA POUSSETTE QU'APRES AVOIR LU ET COMPRIS CES INSTRUCTIONS.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ:

Comment garantir la sécurité de votre enfant avec cette poussette

- Doit être assemblé par un adulte.
- Ne jamais laisser un enfant sans suerveillance dans la poussette. Les accidents arrivent vite lorsque vous avez le dos tourné. Garder toujours l'enfant à portée de vue lorsqu'il se trouve dans la poussette, même s'il dort. Ne pas utiliser ce produit comm un lit. L'enfant risque de s'asphyxier avec les coussins et de s'étrangler avec les attaches.
- Toujours attacher l'enfant pour éviter qu'il ne se lève et ne tombe de la poussette.
- Toujours s'assurer de la stabilité de la poussette avant d'autoriser l'enfant à y monter ou à en descendre. Cela évitera à la poussette de basculer et de tomber, et de blesser l'enfant.
- N'utilisez cette poussette qu'avec des enfants pesant moins de 22,67 kg (50 livres) et dont la tête repose sous la fin du dossier de siège. L'utilisation par des enfants dépassant ce poids peut endommager la poussette et créer dedangereux risques de déséquilibre.
- Toujours verrouiller les roues lorsque la poussette est immobilisée, particulièrement lorsqu'elle se trouve en pente. Cela évitera de perdre le contrôle de la poussette.

Que faut-il éviter avec cette poussette

- Toujours s'assurer de maintenir le poids de la poussette en équilibre de façon uniforme. Ne pas déposer de colis ou d'objets sur l'auvent de la poussette, sur le siège ou au-dessus de la poignée. Ne pas laisser les enfants de jouer avec la poussette ou de s'y accrocher.
- Pour éviter que la poussette devienne instable ou ne bascule, ne pas mettre plus de 1,36 kg (soit 3 livres) dans chaque sacoche.
- Ne jamais utiliser cette poussette dans un escalier ou un escalier roulant.
- Ne pas utiliser cette poussette lorsque vous faites vos exercices! Ne pas utiliser lorsque vous courrez, faites du jogging, du patin en ligne ou toutes autres activités athlétiques.
- Pour éviter que l'enfant ne se coince les doigts, faire attention au moment de déplier ou de plier la poussette.
- Veillez à tenir les enfants éloignés de toute pièce mobile quand vous réglez a poussette, afin d'éviter qu'ils ne se blessent.

- Ne pas laisser les enfants monter dans la poussette sans surveillance. Elle risque de basculer et d'entraîner des accidents.
- N'utiliser que des pièces de rechange fournies par le fabricant.
- Ne mettez pas l'enfant dans un panier.
- Ne pas soulever par le plateau/barre ou en tirant sur les jouets.
 N'UTILISER AUCUN siège auto nourrisson avec ce produit. Risque de blessures graves.

PARTS LIST - LISTA DE PARTES - LISTE DE PIÈCES



Stroller Frame Estructura de la carriola Cadre de la poussette



Rear Wheels (2) Ruedas traseras (2) Roues arrière (2)



Front Wheel Assembly (2) Montaie de la rueda frontal (2) Assemblage de la roue avant (2)



Rear Brake Assembly Unidades de freno trasero Frein avec essieu arrière



Washers (2) Arandelas (2) Rondelles(2)



Pasadores (2) Goupilles (2)



Cotter Pins (2) Hub Caps (2) Tapón del cubos (2) Chapeau de moveu (2)




Front Trav Charola Plateau avant



Parent Tray (Select Models) Charola para adultos (Modelos selectos) Plateau de l'adulte (Modèles sélectionnés)

HOW TO ASSEMBLE YOUR STROLLER - CÓMO ENSAMBLAR SU CARRIOLA - COMMENT ASSEMBLER VOTRE POUSSETTE

To Open Stroller - Para abrir carriola - Pour déplier la poussette

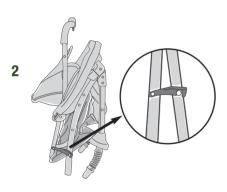

protect the product during shipment.

para proteger el producto durante el envío.

FR: Enlever les morceaux de carton ou les attaches en plastique utilisés pour protéger le produit pendant l'expédition.


ES: Remueva cualquier inserción de cartón o plástico

Remove any cardboard inserts or plastic ties used to

Release the locking latch.

ES: Suelte el seguro.

FR: Dégrafer l'attache latérale de verrouillage.

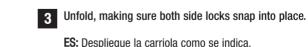

Cerciórese de que ambos seguros entren en su sitio.

FR: Déplier, en vérifiant que les verrous latéraux s'enclenchent bien de chaque côté.



www.kolcraft.com/jeep

To Assemble Rear Wheels - Para ensamblar las ruedas traseras - Pour assembler les roues arrière

Turn stroller over as shown.

ES: Coloque la carriola orientada como se muestra en el dibuio.

FR: Retourner la poussette selon le schéma ci-contre.

Position rear break assembly as shown, with brake levers pointing towards stroller handle.

ES: Coloque el freno trasero en la posición que se muestra, con las palancas del freno orientadas hacia el mango de la carriola.

FR: Positionner l'essieu arrière selon le schéma indiqué, de façon à ce que les leviers du mécanisme de freinage soient tournés en direction de la poignée de la poussette.

Push rear break assembly onto rear leg tubes at the same time

FS: Inserte ambas unidades de freno en los tubos de las patas traseras simultáneamente.

FR: Enfoncer l'essieu arrière sur les deux montants

Rear brake

El freno trasero Frein arrière

arrière en même temps.

Asegurar lengüetas


Tab locks into hole

La languette se verrouille dans l'orifice

Make sure plastic tabs on rear break assembly lock into holes on rear legs as shown.

ES: Asegúrese de que las lengüetas plásticas de las unidades de freno gueden aseguradas en los agujeros de las patas traseras, como se muestra en el dibujo.


FR: Vérifier que les languettes en plastique de l'essieu arrière se verrouillent dans les orifices des montants arrière, comme sur le schéma ci-contre.

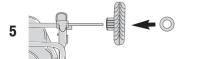

Slide a wheel onto the axle then slide a washer onto the axle.

ES: Deslize la rueda sobre el eje. Deslize la arandela sobre el eie.

FR: Faire glisser une roue arrière sur l'essieu et installer ensuite une rondelle.

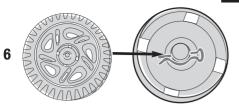

6 Fit straight part of cotter pin through hole on axle as shown.

ES: Ajuste la parte derecha del pasador por el agujero del eje, como se muestra.

FR: Faire glisser la partie plate de la goupille dans le trou de l'essieu, selon le schéma.

Line up each of the tabs in the hub cap with the slots in the wheel, snap hub cap into place.

ES: Alinée las lengüetas de cada uno de los tapones protectores con las ranuras de la rueda y presione hasta que queden bien asegurados.


FR: Aligner les languettes de chaque chapeau de moyeu avec les fentes de la roue. Insérer les chapeaux de moyeu en place.

Repeat for second side.

ES: Repita estos mismos pasos en el otro lado.

FR: Renouveler l'opération pour l'autre côté.

To Assemble Front Wheels - Para ensamblar las ruedas delanteras - Pour assembler les roues avant

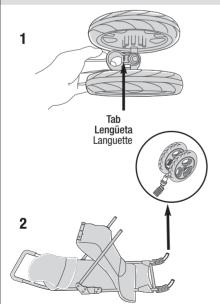

Align front wheel assembly as shown. Tab must be facing away from stroller (towards you).

ES: Alinée la unidad de las ruedas delanteras como se muestra en el dibujo. La lengüeta debe estar orientada en dirección opuesta a la carriola (orientada hacia usted).

FR: Positionner l'assemblage de la roue comme sur l'illustration. La languette doit pointer vers vous (et non vers la poussette).

2 Push wheel assembly onto stroller leg until it snaps into place.

ES: Empuje la unidad de las ruedas en la pata de la carriola hasta que quede bien ajustada en el lugar.

FR: Insérer l'assemblage de la roue dans la tige de la poussette jusqu'à ce qu'il soit bien enclenché.



Repeat for other wheel. Tug firmly on each wheel assembly to be sure wheels are securely in place.

ES: Repita la operación con las otras ruedas. Empuje la unida de las ruedas contra el pasador hasta que queda bien ajustada en su lugar.

FR: Renouveler cette opération pour l'autre roue. Tirer fermement sur chaque assemblage pour s'assurer que les roues sont convenablement attachées.

NOTE: To remove, squeeze tab and pull wheel off.

ES: NOTA - Para quitar, apriete la lengüeta y saque las ruedas.

FR: REMARQUE - Pour retirer les roues avant, presser la languette et enlever la roue.

To Attach Front Tray - Para instalar la charola - Pour installer le plateau avant

AWARNING

To prevent injury to your child, take care when inserting

▲ADVERTENCIA


Para evitar que su niño se lesione, tenga cuidado al insertar la bandeja/barra en la estructura.

△MISE EN GARDE

Pour prévenir les blessures à votre bébé, insérer soigneusement le plateau ou la barre sur le cadre.



tray/bar into frame.

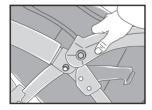

Position front tray over stroller frame.

ES: Sitúe la charola sobre el marco de la carriola.

FR: Poser le plateau avant sur le cadre de la poussette.





2 Snap front tray over buttons on rails to secure.

ES: Asegúrese de encajar sobre el botón para asegurarla.

FR: Enclencher le plateau avant par-dessus les boutons sur les rails pour le bloquer.

To Attach Parent Tray (select models) - Para instalar la charola para adultos (modelos selectos) - Pour attacher le plateau de l'adulte (modèles sélectionnés)

△WARNING


To prevent the stroller from becoming unstable or tipping, do not place more than 3 lbs (1.36 kg) in this tray. Do not place hot liquids in this tray. Hot liquids can burn your child.

△ADVERTENCIA

Para impedir que la carriola se vuelva inestable o se caiga, no coloque más de 1.36 kg (3 lb.) en esta bandeja. No coloque líquidos calientes en esta bandeja. Los líquidos calientes pueden quemar al niño.

△MISE EN GARDE

Pour éviter que la poussette devienne instable ou ne bascule, éviter de déposer des articles pesant plus de 1,36 kg (3 lb) sur ce plateau. Ne pas déposer de liquide chaud sur ce plateau. Les liquides chauds peuvent causer des brûlures à votre enfant.

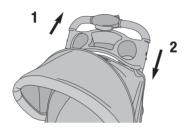

To assemble, fit parent tray underneath one hand fold.

ES: Para ensamblar la charola para adultos ajust'ela bajo el mango.

FR: Pour le montage, poser le plateau d'adulte sous le système de pliage à une main.

Align tray holes with posts on handle and snap on.

ES: Alinée los hoyos de la charola con los postes del mango y asegúrela.

FR: Aligner les perforations du plateau avec les tiges situées à proximité de la poignée et enclencher.

To remove parent tray, pull each side up and out. For cleaning, parent tray is top rack dishwasher safe.

ES: Para remover la charola para adultos tire hacia arriba y hacia afuera a ambos lados de la charola. Puede lavarse en la bandeja superior del lavaplatos.

FR: Pour l'enlever, faire glisser chaque côté du plateau vers le haut. Pour le nettoyer, le mettre dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

HOW TO PROPERLY USE YOUR NEW STROLLER CÓMO USAR SU NUEVO CARRIOLA CORRECTAMENTE INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION CORRECTE DE VOTRE NOUVELLE POUSSETTE

To Operate Brakes - Para usar los frenos - Pour utiliser les freins



Unlock Quitar Déverrouiller

Lock Poner Verrouiller Push levers on both rear wheels down to lock.

ES: Para poner los frenos empuie pedales hacia abaio.

FR: Appuyer sur les leviers des deux roues arrière pour verrouiller

Pull levers up to unlock.

ES: Para quitar los frenos tire de los pedales hacia arriba.

FR: Remonter les leviers pour déverrouiller.

To Secure Child In Stroller - Para asegurar al niño en la carriola - Pour attacher l'enfant dans la poussette

△WARNING

Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use restraint system.

MADVERTENCIA

Evite daños serios causados por caídas o al deslizarse del asiento. Use siempre el sistema de cintruónes.

MISE EN GARDE

Pour eviter que l'enfant ne se blesse grièvement en tombant ou en glissant, toujours utiliser la ceinture.



Lock both foot brakes to keep stroller from rolling.

ES: Asegure los dos frenos de pie para evitar que la carriola ruede accidentalmente.

FR: Verrouiller les deux freins à pied pour éviter de perdre le contrôle de la poussette.



2 Place crotch strap between child's legs.


ES: Coloque la correa de la entrepierna entre las piernas del niño.

FR: Placer la sangle entre les jambes de l'enfant

3 Adjust restraint system to fit snugly around child's waist

ES: Ajuste adecuadamente el sistema de cinturones alrededor de la cintura del niño.

FR: Ajuster la ceinture de façon à ce qu'elle maintienne parfaitement l'enfant au niveau de la taille.

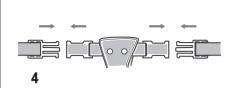



To fasten restraint system buckles - push together. Be sure both buckles are fastened to secure child safely.

ES: Para abrochar la hebilla del sistema de cinturones ensártela en el otro extremo del cinturón. Asegure que las dos hebillas estén abrochados para segurar el niño.

FR: Pour fermer les boucles de la ceinture de sécurité, les attacher ensemble. S'assurer que les deux boucles sont bien fermées pour garantir la sécurité de l'enfant.

To unsnap restraint system buckles - press tabs to release.

ES: Para desabrochar la hebilla del sistema de cinturones, presione las lengüetas.

FR: Pour libérer les boucles de la ceinture de sécurité appuyer sur les attaches.

To Recline Seat - Para reclinar el asiento - Pour incliner le siège

△WARNING

To avoid finger entrapment or pinching, do not adjust the seat back while child is in the stroller.

△ADVERTENCIA

Para evitar heridas en los dedos, no ajuste el respaldo del asiento con el niño dentro.

△MISE EN GARDE

Pour éviter que l'enfant ne se coince les doigts, ne pas incliner le siège lorsque l'enfant est dans la poussette.



Tighten Apriete Serrer

- To recline seat back, loosen belt.
 - ES: Para reclinar el asiento, suelte el cinturón.
 - FR: Pour incliner le siège, désserrer la ceinture.
- 7 To raise seat back, tighten belt.
 - ES: Para subir el asiento, apriete el cinturón.
 - FR: Pour le remonter, serrer la ceinture.

To Fold Stroller - Para doblar a carriola - Pour plier la poussette

BEFORE FOLDING: Lock brakes.

ES: ANTES DE DOBLAR: Ponga los frenos.

FR: AVANT DE PLIER: Verrouiller les freins.

2 Close canopy.

ES: Cierre el toldo.

FR: Rabattre la capote.

Push button on handle with thumb, then press lever under handle.

ES: Oprima el botón con el dedo pulgar, y luego presione la palanca en el mango.

FR: Pousser le bouton rouge avec votre pouce, puis appuyer sur le levier rouge situé sous la poignée.

4. Fold as shown.

ES: Doble como se muestra.

FR: Plier selon l'illustration.

NOTE: Fold stroller so wheels face in. This will allow the stroller to stand on its own. DO NOT allow the front wheels to face out, as stroller could fall over.

ES: NOTA - pliegue la carriola de manera tal que las ruedas calcen encima del cuadro. NO permita que las ruedas se presionen contra el cuadro ya que esto podría dañarlas.

FR: REMARQUE - Plier la poussette de manière à ce que les roues soient orientées vers l'intérieur ce qui permet à la poussette de se tenir verticalement. NE PAS plier la poussette avec les roues avant dirigées vers l'extérieur, au risque de la faire tomber.

5 Engage locking latch.

ES: Ponga el seguro.

FR: Engagez la poignée de verrouillage.



3







CARE & MAINTENANCE

- Clean metal parts with a damp cloth and wipe dry.
- Clean woven fabric or vinvl parts with mild soap and water solution.
- . Dry wet stroller with a soft cloth to prevent rusting.
- When storing stroller, never stack other items on top of it; this may damage the stroller.
- · Periodically check for worn parts, loose screws, torn materials or stitching.
- Replace any damaged parts immediately.

CUIDADO & MANTENINIENTO

- Limpie las partes de metal con un trapo húmedo y luego séguelas.
- Limpie la tela tejida o las partes de vinilo con jabón suave y agua.
- Seque la carriola con un trapo suave cuando se haya mojado para evitar de que se oxide.
- Cuando guarde la carriola, nunca ponga otros objetos encima de ella, ya que esto podría dañarla.
- Revise periódicamente para ver si tiene partes gastadas, tornillos flojos, materiales rotos o partes descosidas.
- Cambie inmediatamente cualquier parte dañada.

ENTRETIEN & NETTOYAGE

- Nettoyer les parties métalliques avec un chiffon humide et les essuyer.
- Nettoyer le tissu ou les parties en vinyle avec un détergent doux et une solution aqueuse.
- Sécher la poussette encore humide à l'aide d'un chiffon non corrosif pour éviter qu'elle ne rouille.
- Ne rien empiler sur la poussette lorsqu'elle n'est pas utilisée ; cela pour-rait l'endommager.
- Contrôler régulièrement la poussette pour voir si des pièces sont usées, des vis desserrées, ou si le tissu ou la couture sont déchirés.
- Remplacer immédiatement les pièces endommagées.

LIMITED WARRANTY

Jeep_⊚ is a registered trademark of Chrysler Group LLC and is used under license by Kolcraft[®]. © Chrysler Group LLC 2012.

Kolcraft® warrants this product to be free of defects in materials and workmanship, as follows: For a period of ONE YEAR from the date of purchase, Kolcraft will repair or replace, at its option, the defective product. If you have a problem or are not satisfied with this product, please contact the Consumer Service Department at Kolcraft.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. KOLCRAFT SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of warranties set forth above, so the above exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. We sincerely thank you for your purchase of this Kolcraft product.

To obtain warranty service, please call Kolcraft's Consumer Service Department at 1-800-453-7673 in U.S. and Canada, 1-910-944-9345 outside U.S. and Canada or contact us via email at customerservice@kolcraft.com If the product is returned to Kolcraft's Consumer Service Department for repair or replacement, it must be shipped prepaid and adequately insured.

For further information visit www.kolcraft.com

Recall WEBSITE: HELP KEEP YOUR CHILD SAFE. Check www.recall.gov to see if any products you use with your child or any of your child's toys have been recalled.

PERSONAL RECORD CARD

Once in a while, we are less than perfect and one of our products with a problem reaches a customer. In most cases, we can solve your problem with replacement parts. Please contact us before you return one of our products to the store. Once a product is returned, it cannot be resold. The materials and the energy used to make it are wasted.

Please fill in the information in the space provided and attach a copy of your purchase receipt. You will need this information to obtain warranty service.

You can find the Model Number and Date of Manufacture on a sticker located on the rear stroller leg, or sewn on the back of the seat.

Please direct any comments, questions or replacement part requests to:

Kolcraft® Enterprises, Inc. Consumer Service Department 10832 NC Highway 211East

Aberdeen, NC 28315

1-800-453-7673 in U.S. & Canada, 1-910-944-9345 outside U.S. & Canada Eastern Standard Time, 8 am-6:45 pm Monday - Thursday, 8 am-3:30 pm Friday

fax: 910-944-3490

e-mail: customerservice@kolcraft.com

Model / Style Number:	Turn to page 19 to see a list of replacement parts and for
Date of Manufacture:	ordering information
Date of Purchase:	

GARANTÍA LIMITADA

Jeep_⊚ es una marca registrada de Chrysler Group LLC y es utilizada, bajo licencia por Kolcraft[®]. © Chrysler Group LLC 2012.

Kolcraft[®] garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y fabricación de la siguiente manera: Por un período de UN AÑO después de la fecha de compra, Kolcraft reparará o reemplazará, a su opción, el producto defectuoso. Si usted tiene un problema o no está satisfecho con este producto, por favor diríjase al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft.

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN SE DISPONE EN ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DE CONSUMIDOR. KOLCRAFT NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O EMERGENTE POR VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO, SALVO EN LA MEDIDA REQUERIDA POR LA LEY APLICABLE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN AL TÉRMINO DE ESTA GARANTÍA. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de garantías según se dispone anteriormente, de manera que es posible que las antedichas exclusiones no sean aplicables a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también disponga de otros derechos, los cuales pueden variar de un estado a otro. Le agradecemos sinceramente por haber comprado este producto Kolcraft.

Para obtener servicio de garantía, llame al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft al 1-800-453-7673 en Estados Unidos y Canada; fuera de Estados Unidos y Canada: 1-910-944-9345 o envianos un mensaje por correo electrónico a customerservice@kolcraft.com.

Si el producto se devuelve al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft para ser arreglado o reemplazado, debe mandarse con el flete pagado y debidamente asegurado.

Para mayor información visítenos en www.kolcraft.com

<u>SITIO DE WEB DE HACER VOLVER</u>: MANTENGA A SU HIJO SEGURO. Compruebe www.recall.gov para ver si cualquiera de los productos que utiliza con su hijo o cualquiera de sus juguetes han sido retirados.

TARJETA DE REGISTRO PERSONAL

Ocasionalmente no logramos la perfección y uno de nuestros productos presenta algún problema al llegar al cliente. En la mayor parte de los casos podemos resolver el problema con piezas de reemplazo. Sírvase ponerse en contacto con nosotros antes de devolver uno de nuestros productos a la tienda. Una vez que se devuelve un producto, no se pude volver a vender. Se desperdician los materiales y la energía que se usó en su fabricación.

Por favor escriba la información en el espacio provisto y adjunte una copia de su recibo de compra. Usted necesitará esta información para obtener los servicios incluidos en la garantía.

Usted puede encontrar el número del modelo y la fecha de fabricación en una etiqueta situada en la parte trasera de la pata de la carriola o cocido en la parte posterior del asiento.

Favor de remitir cualquier comentario, preguntas o pedidos de piezas de respuesto a:

 ${\sf Kolcraft}^{\texttt{@}} \ {\sf Enterprises}, \ {\sf Inc.} \ {\sf Consumer} \ {\sf Service} \ {\sf Department}$

10832 NC Highway 211East

1-800-453-7673 en los Estados Unidos y en Canada, 1-910-944-9345 fuera de los Estados Unidos y Canada tiempo estándar del este, 8 am-6:45 pm Lunes - Jueves, 8 am-3:30 pm Viernes

fax: 910-944-3490

correo electrónico: customerservice@kolcraft.com

Número de Modelo/Estilo:	Vaya a la página 19 para ver la lista de
Fecha de fabricación:	repuestos para obtener información sobre pedidos
Fecha de compra:	

GARANTIE LIMITÉE

Jeep_⊚ est une marque déposée de la Chrysler Group LLC et est utilisé sous licence par Kolcraft[®]. © Chrysler Group LLC 2012.

Kolcraft® garantit cet article contre tout défaut de fabrication, selon les décrets suivants: Kolcraft s'engage à réparer ou remplacer, à sa convenance, l'article défectueux pendant UN AN à partir de la date d'achat. Si vous avez un problème ou n'êtes pas entièrement satisfait de cet article, veuillez contacter le Service à la Clientèle de Kolcraft

COMME CETTE GARANTIE LE STIPULE, LE CONSOMMATEUR NE PEUT PRETENDRE QU'A LA REPARATION OU AU REMPLACEMENT DE L'ARTICLE. KOLCRAFT NE SERA TENU RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE POUR RUPTURE DE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE CONCERNANT CET ARTICLE, EN RESTANT TOUTEFOIS DANS LES LIMITES DE LA LOI EN VIGUEUR. TOUTE GARANTIE TACITE DE COMMERCIALISATION OU D'UTILISATION ADEQUATE DE CET ARTICLE EST LIMITEE A LA DUREE DE CETTE GARANTIE.

Certains états interdisent l'exclusion ou la limitation des garanties présentées ci-dessus ; dans ce cas-là, ces exclusions ne vous concernent pas. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui peuvent varier selon les états. Nous vous remercions sincèrement d'avoir acheté cet article Kolcraft.

Pour tous services de garantie, merci de contacter le Service à la Clientèle de Kolcraft au 1-800-453-7673 pour Etats-Unis et le Canada et au1-910-944-9345 en dehors des Etats-Unis et du Canada, ou par courrier électronique à customerservice@kolcraft.com.

En cas de retour de cet article au Service à la Clientèle de Kolcraft pour une réparation ou un remplacement, envoyez-le en port payé et suffisamment assuré.

Pour davantage de renseignements, visitez le site www.kolcraft.com

<u>SITE WEB DE RAPPEL DE PRODUITS</u>: GARANTISSEZ LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT. Consultez le site www.recall.gov afin de déterminer si les produits utilisés pour l'enfant ou les jouets ont été rappelés.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Il arrive parfois qu'un de nos articles soit défectueux et pose un problème au consommateur. Dans la plupart des cas, nous pouvons résoudre votre problème en effectuant un remplacement des pièces défectueuses. Contactez-nous avant de retourner un de nos articles au magasin. Une fois retourné, l'article ne peut être revendu. Les matériaux et l'énergie utilisés pour sa fabrication ont alors été gaspillés.

Nous vous encourageons à noter les renseignements nécessaires dans l'espace prévu à cet effet et à y joindre une copie de votre ticket de caisse. Vous aurez besoin de ces renseignements pour bénéficier du service de garantie.

Vous trouverez le numéro de modèle et la date de fabrication sur un autocollant situé proche du montant arrière ou cousu à l'arrière du siège.

Prière d'envoyer vos commentaires, questions ou demandes d'échange de pièce à:

Kolcraft® Enterprises, Inc. Consumer Service Department

10832 NC Highway 211East

Aberdeen, NC 28315

1-800-453-7673 aux États-Unis et au Canada, 1-910-944-9345 à l'extérieur des États-Unis et du Canada.

Heure de New York, de 8h00 à 18h45 du lundi au jeudi, de 8h00 à 15h30 le vendredi

fax: 910-944-3490

courriel: customerservice@kolcraft.com

	Consulter la page 19 pour connaître la
Date de fabrication:	liste des pièces de rechange et comment commander ces pièces.
Date d'achat:	

REPLACEMENT PARTS LIST - LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

TO ORDER PARTS:

- 1-800-453-7673 in U.S.A. & Canada 1-910-944-9345 outside U.S.A. & Canada
- Visit "Order Replacement Parts" page on www.kolcraft.com
- Email customerservice@kolcraft.com

PARA PEDIR REPUESTOS:

- Llame al 1-800-453-7673 en EE, UU. y Canadá, y al 1-910-944-9345 fuera de EE. UÚ. y Canadá
- Visite la página "Pedir repuestos" en www.kolcraft.com
- Envíe un correo electrónico a customerservice@kolcraft.com

POUR COMMANDES DES PIÈCES:

- Appeler au numéro 1-800-453-7673 pour les É.U. et au Canada ou au 1-910-944-9345 pour l'extérieur des E.-U. et du Canada
- · Visiter le site www.kolcraft.com et cliquer sous « Order Replacement Parts » pour commander des pièces.
- · Par courriel à l'adresse : customerservice@kolcraft.com



\$11,00 Rear Brake Assembly

Unidades de freno trasero Frein avec essieu arrière



\$10.00 Front Tray Charola Plateau avant



Free / Gratis / Libre Washers, Cotter Pins & Hub Caps

Arandela, pasador y tapón del cubo Rondelle, goupilles et chapeau de moveu




\$7.00 Rear Wheel Rueda trasera Roues arrière



\$13.00 Basket Cesta Panier



Front Wheel Assembly Montaje de la rueda delantera Assemblage de la roue avant

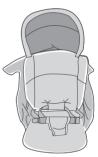

\$34.00 Seat Pad & Canopy Colchón para el asiento y sombrilla Capote et revêtement de siège

SELECT MODEL REPLACEMENT PARTS • SELECCIONE LAS PIEZAS DE REPUESTO DEL MODELO • CHOISISSEZ LES PIÈCES DE REMPLACEMENT DU MODÈLE



\$12.00 **Parent Trav** Charola para adultos Plateau de l'adulte